

キーボードの基本的な操作方法

チャレンジパッドにはキーボード本体は付属されておりません。数字や文字の入力が必要な場面では、自動的に画面上にキーボードが表示されます。キーボードはタッチペンでタッチして操作します。



文字の入力／変換方法

以下の手順で変換することができます。変換せずに直接入力する場合は **確定** をタッチします。




記号用のキーボードについて

記号をタッチすると、記号用のキーボードが表示されます。



文字入力の切り替え方法

文字を2秒間タッチし続けるとiWnn IMEメニューが表示され、文字の入力方法を変更することができます。

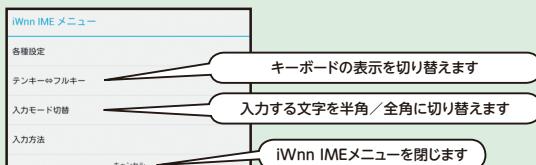

テンキーを使った入力方法

テンキーの入力方法は2種類あります。

入力方法①：各ボタンを連続でタッチして、入力する文字を選択



入力方法②：
ボタンを押し続け、
入力する文字の方向
にスライド

