

ミラクルフラッシュウォッチ

<使用材料> 時計/本体:ABS 液晶カバー:ガラス
(内部をのぞく) 風防:アクリル 裏ボタン:ステンレス
飾りパーツ・ボタン:真鍮
ベルト部分/ベルト:PU 金具:ステンレス

Made in China



※この製品を廃棄される場合には、各地方自治体の
廃棄区分に従って処分してください。

対象年齢: 6歳以上

注意 (ちゅうい)

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- ご使用上の注意を必ずお読みください。
- 窒息・誤飲の危険がありますので、梱包の袋を口に入れたり、顔や鼻・口を覆わないでください。
- 小さな部品やボタン電池などを口の中に絶対に入れないでください。窒息の危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子さまには絶対に与えないでください。また、使用後は小さなお子さまの手の届かないところで保管してください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。絶対に分解しないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 方角ボタン電池から漏れた液が自ら入った時はただちに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服についた時は水で洗ってください。
- ボタンを強く引っ張らないでください。外れて小さな部品となり、鋭利などの危険があります。
- ベルトの締めすぎにご注意ください。うっ血のおそれがあります。
- ベルトの先端部が自ら入らないようにご注意ください。
- 使用中にアレルギーやかぶれの症状が出たら、ただちに使用を中止してください。

【アレルギーをお持ちのかたへ】


●「裏ボタン」などにステンレス鋼を使用しています。この商品によりかぶれやかゆみなどの症状が出た場合は直ちに使用をやめ、医師に相談してください。

【ご使用上の注意】

- シャワーや入浴時および水中では使用しないでください。
- ベルトやバックルを無理に引っ張らないでください。
- ベルトを強く締めすぎると跡がついたりしますので、指が1本から2本入るくらいに緩めてください。
- 金属の腐食や汗、ほこりなどの気が付かない汚れで衣服を汚す場合がございます。乾いた布で拭くなどして、常に清潔にご使用ください。
- 化学薬品、ガスの中での使用はお避けください。カソリン、マニキュア、トイレ用洗剤、接着剤、ガス等に接触すると、文字盤やベルトなどが変色、溶解、ひび割れを起こすことがありますので、ご注意ください。
- テレビなどの強い電気を発する電化製品のそばには置かないでください。
- 小さな部品などがございませので、分解しないでください。
- 床面に落とすなどの激しい衝撃を与えないでください。故障の原因につながります。
- 内部をあげたり、分解しないでください。故障の原因になります。

表示の見方とご使用方法

【時計画面図】

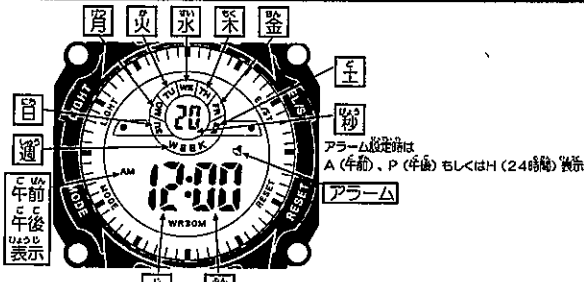

【ボタン】

- ①ボタン: フラッシュライト時に使用します。
- ②ボタン: モード設定の切替時に使用します。
- ③ボタン: 日付確認・バックライト時に使用します。
- ④ボタン: アラーム設定時間確認時に使用します。

【液晶表示】

AM: 午前 PM: 午後 MO: 月曜日 TU: 火曜日 WE: 水曜日
TH: 木曜日 FR: 金曜日 SA: 土曜日
SU: 日曜日
※通常画面時設定した該当曜日が無表示されます。
(バックライト点灯時、発ります)

万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。

0120-977-377 通話料は無料です

- 受付時間 10:00~20:00 (日曜・祝日・年末年始を除く)
※音声ガイダンスでご案内いたします。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。
※まちがいが電話が増えておりますので、電話番号をよくお確かめのうえ、必ず保護者のかたがおかけください。
- 一部のIP電話からは042-679-8563へおかけください。(ただし通話料がかかります。)

【基本的な使い方】



フラッシュライトを点灯させるには?

①を押すと液晶のまわりをフラッシュライトが点滅します。(約5秒間)

バックライトを点灯させるには?


③を押すと液晶表示が青と赤に光ります。(約3秒間)

※すべてのモードで、フラッシュライト・バックライトは作動します。
③を押している間は日付が表示されます。

日付を確認するには?

③を押すとバックライトがつき、日付が表示されます。(図1)


※日付は③を押している間に表示されます。日付を長く表示するには③を長押しください。

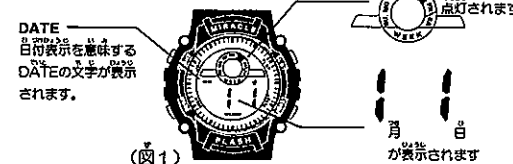

アラーム設定時刻を確認するには?

④を押すとアラーム設定時刻が表示されます。(図2)

※アラーム設定時刻は④を押している間に表示されます。アラーム設定時刻を長く表示するには、④を長押ししてください。

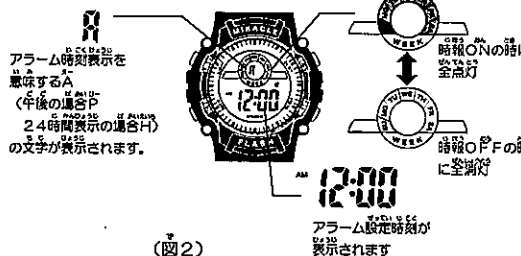


アラーム音の設定・解除方法は?

③と④を同時に押します。

※アラーム音の設定・解除時には、「ピーピー」と電子音が鳴ります。またアラーム音を設定されているときは、画面に④の表示が出ています。

時報機能をONにするには?

現在時刻表示の時に、④を押しながら②を押すと時報機能のON/OFFができます。(図3)

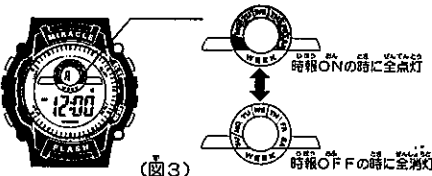

動作確認音について

通常時に、動作確認音はありません。ストップウォッチ時のみ「ピッ」という動作確認音があります。

【現在時刻・日付・曜日の設定】

- ②を3回押し、現在時刻・日付設定画面にします。
- まず「秒」を合わせます。
③を押すと00に合わせられます。
- ④を押して「分」を合わせます。
③を押すと数字が進みますので、合わせる所まで進めてください。
- ④を押して「時」を合わせます。
③を押すと数字が進みますので、合わせる所まで進めてください。
※「時」設定中に、③を押し進めていくと12時間表示 (A・P・M)、24時間表示 (マークなし) となり上部も (A/P/H) に切り替わります。
- ④を押して「日」を合わせます。
③を押すと数字が進みますので、合わせる所まで進めてください。
- ④を押して「月」を合わせます。
③を押すと数字が進みますので、合わせる所まで進めてください。
- ④を押して「曜日」を合わせます。
③を押すと曜日が進みますので、合わせる所まで進めてください。
- 設定が終了したら②を押して時計表示に戻します。



現在時刻設定画面では、曜日側の「左側のドット」、「M」、「U」が点滅します
※設定時に③を長押しすると、連続して数字が進みます。

【アラーム時刻の設定・使い方】

- ②を2回押し、アラーム設定画面にします。
- 設定画面では、「アラーム時」が点滅します。
③を押すと数字が進みますので、合わせる所まで進めてください。
※現在時刻表示が24時間表示 (H) のときには0~23 12時間表示 (A・P) の時には1~12となります。
- ④を押すと「アラーム分」が点滅します。
③を押すと数字が進みますので、合わせる所まで進めてください。
- 設定が終了したら②を押して時計表示に戻します。
※アラーム設定を行うと自動でアラームONの状態になります



アラーム設定画面では、「時」、「M」が点滅します
※設定時に③を長押しすると、連続して数字が進みます。

アラーム音を停止させるには?

アラーム音が鳴っている最中に③または④を押します。
③を押すと、スヌーズになり、5分後に再びアラームが鳴ります。
④を押すと、スヌーズ機能が解除され、完全にアラームが止まります。

【ストップウォッチの使い方】

- ②を1回押し、ストップウォッチ画面になります。
- ③を1回押しと「ピッ」と電子音が鳴り、スタートします。
もう一度③を押すと「ピッ」と電子音が鳴りストップします。
- ④を押すとリセットされます。
※ストップウォッチ継続中に④を押した場合は、押した時間でストップしますが、カウントは継続しています。再び④を押すと、継続してカウントしている時間の表示に戻ります。リセットするには③でストップさせた後、④を押します。またストップウォッチ継続中に②を押すと画面は切り替わりますがカウントは継続します。



ストップウォッチ画面では、「SU」、「P」、「A」が点滅します
※ストップウォッチ使用後②を押すと、通常画面に戻ります。